


DIGITÁLIS ALKOHOLSZONDA

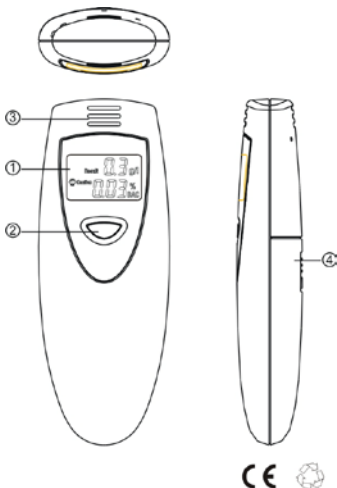


- (1) LCD kijelző (2) Bekapcsoló gomb
(3) Leheletérzékelő szonda (4) Elemtartó

Tulajdonságok

1. Digitális alkohol teszt hangjelzéssel
2. Tartomány: 0.00-0.19% BAC & 0.0-1.9g/l (or 0.00-0.95mg/l BRAC)
3. Gyors reagálás és kényelmes mérés
4. Automatikus kikapcsolás
5. 2 db 1,5 voltos "AAA" alkali elem használata

Elemek behelyezése

1. Csúsztassa le az elemtartó fedelet a készülék hátlapján.

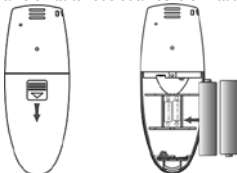

2. Helyezzen be 2 db "AAA" (UM-4) alkáli elemet a jelölésnek megfelelő polaritással.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet.

Üzembe helyezés, használat

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg sípoló hang kíséretében bekapcsolódik az LCD.



2. A "warm up" (bemelegedés) jelzés megjelenik, és elindul a visszaszámlálás 10-től 0-ig.

Megjegyzés

Ha az első bemelegedés meghiúsul, a teszter automatikusan újraindul, és újrakezdi bemelegedést.

Ha először használja a készüléket, vagy hosszú idő után használja újra, végezze el ezt a folyamatot többször egymás után, hogy megfelelően tiszta legyen az érzékelő a méréshez.

Teszt

1. Sikeres bemelegedés után a "Blow" szöveg jelenik meg a kijelzőn, és megkezdődik a visszaszámlálás 10-től 0-ig.



2. Egészen közelről fújja a levegőt az érzékelőbe 3-5 másodpercig.

3. Olvassa le az eredményt a kijelzőről.

4. A "Caution" (Figyelem!) jelenik meg, ha az alkohol koncentrációja a vérben az alábbi szintet éri el:

- ☒ 0.02% BAC(or 0.2g/l) to 0.05% BAC(or 0.5g/l).
- ☐ 0.05% BAC(or 0.5g/l) to 0.08% BAC(or 0.8g/l).



5. A "Danger" (Veszély!) jel jelenik meg a kijelzőn – sípoló hang kíséretében –, ha az alkohol koncentrációja az alábbi szintet éri el:

- ☒ over & equal 0.05% BAC(or 0.5g/l).
- ☐ over & equal 0.08% BAC(or 0.8g/l)

Automatikus kikapcsolás

1. Az eredmény kb. 15 másodpercig látható a kijelzőn, majd a készülék automatikusan kikapcsol.



2. Ha a bemelegedés meghiúsul, akkor a teszter automatikusan kikapcsol.

Ha nem történik befűtés a szondába a teszt mód során, akkor "0,00" érték fog megjelenni a kijelzőn.

Alacsony feszültség kijelzés


Ha "L" betűt lát a kijelzőn, az az elem gyengülésére utal. Ha az elemekben nincs már elég feszültség, a teszter automatikusan kikapcsol.

Az elemek cseréje

Cserélje ki a 2 db "AAA" alkáli elemet, ha a tesztet már nem tudja bekapcsolni, vagy a jelzés már erre utal.

Csuklópánt rögzítése

Fűzze át a rajzon látható módon az akasztót.

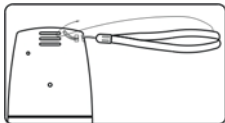

Specifikációk

- * Érzékelő: fejlett félvezető oxid alkohol érzékelő
- * Tartomány: 0.00%-0.19% BAC (0.0-1.9g/l or 0.00-0.95mg/l BRAC)
- * Teszt pontosság: 0.01% BAC (0.1g/l).
- * Energiaforrás: 2 X 1.5V "AAA" alkáli elem

- * Működési idő: bemelegedés: 10s, válasz: <5s
- * Automatikus kikapcsolás: 35 másodperc
- * Méret: 95X36X18 mm

Óvintézkedések

- Alkohol fogyasztása után javasolt legalább 20 percet várni a tesztelés előtt, ugyanis kb. ennyi idő alatt szívódik fel az alkohol az emésztőszerveken keresztül a vérbe, illetve kb. ennyi idő alatt oszlik szét a szájban visszamaradó alkohol.
- A pontos eredmény érdekében két tesztelés között legalább 3 perc teljen el.
- Tesztelés előtt legalább 20 percig ne egyen és ne dohányozzon.
- Ne használjon alkoholos vegyszereket a tisztításhoz, később ezek befolyásolhatják a mérést.
- Ne tegye ki a tesztet hosszú távon szennyezett levegőnek.
- Ne fújjon folyadékot a szenzorba.
- A készülék közelében ne használjon alkoholt is tartalmazó vegyi anyagokat (pl. rovarirtó, tisztítószer).
- A készülékben történő bármilyen módosítás hibás működést okozhat.
- A készüléket úgy tervezték, hogy támogatást, segítséget nyújtson a biztonságos vezetéshez. Egyéb jellegű alkoholszint mérésére nem alkalmas.
- A készülék nem alkalmas vegyszerek által bekövetkezett mérgezés, túladagolás következményeként való ellenőrzésre.
- A törvényes jogszabályokban való bizonyítási eljárásra nem használható bizonyító eszközként.
- Minden szervezet másképp reagál az alkoholra, a készülék általános személyi használatra alkalmas, az általa visszajelzett információk tájékoztató jellegűek.
- A gyártó/forgalmazó/kereskedő a készülék nem megfelelő használatából eredő következményekért nem vállal felelősséget.
- Alkohol hatása alatt ne vezessen, ne kezeljen gépet!